Инструкция по вышивке буквы с аппликацией

Весь дизайн можно вышивать одним цветом. Смены цвета заданы для остановки машины.
Основную ткань рекомендуется проклеить плотным клеевым стабилизатором. Если используется неклеевой стабилизатор, ткань можно приклеить к нему клеем временной фиксации.
Ткань для аппликации можно проклеить тонким клеевым стабилизатором.

1. Вышить первый цвет - разметочная строчка, которая показывает место для наложения ткани аппликации.

2. Сверху наложить ткань для аппликации. Если внутри буквы есть замкнутая область, где в готовом виде не должно быть аппликации, можно над этой областью сделать маленький надрез только на ткани аппликации, не затрагивая основную ткань. Для этого отогнуть ткань аппликации так, чтобы было видно разметочную строчку замкнутой области внутри буквы. И над центром этой области сделать надрез на ткани аппликации (место надреза показано на рисунке красным крестиком).

3. Приклеить ткань аппликации клеем временной фиксации.

4. Вышить второй цвет - фиксирующая строчка по контурам буквы.

5. Вышить третий цвет - заполнение стежками внутри буквы и строчка узким зигзагом по контурам буквы.

6. Обрезать ткань аппликации вплотную к зигзагообразной строчке. На данном этапе пригодится небольшой надрез на ткани аппликации над замкнутой областью внутри буквы, который сделали ранее (см. пункт 2 инструкции). Через этот надрез удобно подцепить ножницами ткань аппликации, чтобы вырезать её внутри замкнутой области.

7. Вышить четвертый цвет - отделочный сатиновый валик

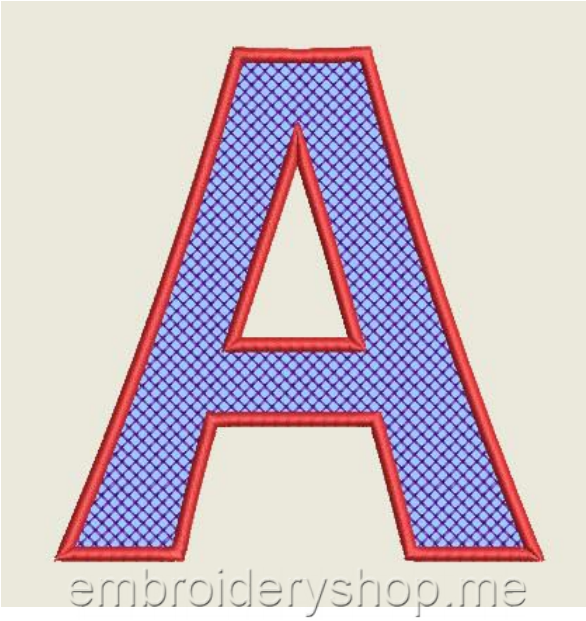

А также эти буквы можно вышивать без использования аппликации, как обычные дизайны. Тогда можно пропустить в машине вышивку первого и второго цвета, вышивать только третий и четвёртый цвет.
Ещё один вариант для вышивки без использования аппликации - вышивать только четвёртый цвет - сатиновый валик по контуру.